PHILIPS

DPF 10″

Digital Picture Frame
Cadre Photo num é rique
Marco de fotos digital

User Manual
Manuel de l'utilisateur
Manual del usuario

PH-6560/G7

I. Initial Setup / Configuration initiale / Configuración inicial

a

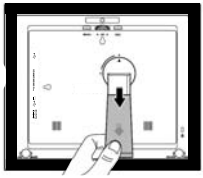

Extend / Prolonger / Extemder

b

Remove / Retirer / Eliminar

---

c

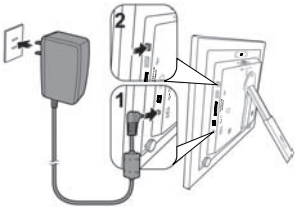

Connect to power (1) & power on (2)

Brancher à l'alimentation (1) et allumer (2)

Conectat a una fuente de energía (1) y encender (posición "on")(2)

II. Tutorial / Tutoriel / Tutorial

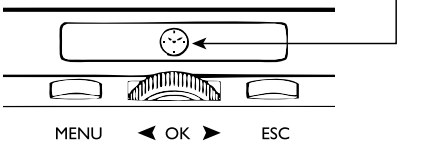

Toggle between Clock and Slideshow mode

Alterner entre le mode Horloge et le mode

Diaporama Alternar entre modo Reloj y Prsentación de Diapositivas

Esc | Left Gauche Izquierdo | Right Droite Derecha | OK | Menu

III. Animated Menu Icons / Icônes de Menu Animées / Íconos de Menú Animados

Scroll to animated menu icon and press **OK** to select

Faire défiler jusqu'à l'icône de menu animée et appuyez sur **OK** pour la sélectionner

Recorra los íconos de menú animados y presione **OK** para seleccionar

IV. Insert Memory Card / Insérer la Carte Mémoire / Inserte la Tarjeta de Memoria

4-1 Card Reader / Lecteur de carte 4-1 / Lector de tarjetas 4-1

USB flash drive

Clé USB

Unidad para memoria flash USB

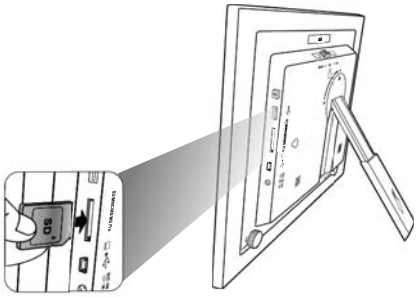

or / ou / o

SD/SDHC
Memory Stick
Memory Stick Pro
MultiMedia Card / Carte MMC / Tarjeta multimedia

* All other trademarks and copyrights are property of their respective owners.
* Toutes les autres marques de commerce et tous les autres droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
* Todos los demás derechos de autor y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

V. Import Photos / Importer des Photos / Importar Fotos



Slideshow begins
Le diaporama commence
Comienza presentación de diapositiva

IMPORTANT TIPS - English

Setting Date & Time

1. Select
2. Press **OK** twice
3. Use scroll wheet to complete setup

Using Transition Effects

1. **SLIDESHOW** mode
2. Press **MENU**
3. Select transition effects like shuffle mode and slideshow interval between photos

---

Delete Files

1. **ALBUM** mode
2. Select desired album and press **OK**
3. Scroll ◄ or ► to select photo(s) and press **OK**
4. Press **MENU** and select **X** to delete photo(s).

Energy Management

Optimize power consumption settings

1. Select to choose desired power saving mode

Create Albums

1. **ALBUM** mode
2. Select **+**
3. Use scroll wheel to name album

Organize Photos into Albums

1. Select photos from internal memory album, press **OK** , press **MENU** select **Tag it**, and press **OK**
2. Highlight desired album and press **OK**

Remote Control

1. **On/Off**
2. **Clock**. Switch between Slideshow and Clock view
3. **Escape**. Return to the previous page and/or access menu page
4. **Right**. Moves to the next item
5. **Menu**. Access configuration settings
6. **Left**. Move to the previous item
7. **OK**. Confirms a selection

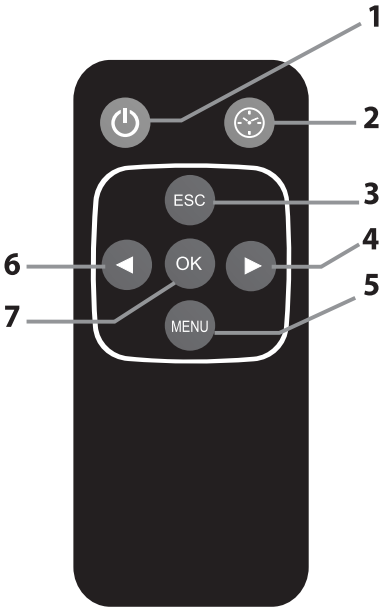

CONSEILS PRATIQUES IMPORTANTS - French

Réglage de la date et de l'heure

1. Sélectionner
2. Appuyer deux fois sur **OK**
3. Utiliser la roue de défilement pour terminer la configuration

---

Utilisation des effets de transition

1. Mode **DIAPORAMA**
2. Appuyer sur **MENU**
3. Sélectionner des effets de transition, tels que mode aléatoire et intervalle entre photos

---

Effacer des Fichiers

1. Mode **ALBUM**
2. Sélectionner l'album désiré et appuyer sur **OK**
3. Faire défiler vers la ◄ ou la pour ► sélectionner des photos et appuyer sur **OK**
4. Appuyez sur **MENU** et sélectionner **X** pour effacer des photos.

Gestion de la Charge

Optimiser les paramétres de consommation électrique

1. Sélectionner pour choisir le mode d'économie d'énergie désiré.

Créer des Albums

1. Mode **ALBUM**
2. Sélectionner **+**
3. Utiliser la roue de défilement pour nommer l'album

Organiser les Photos en Albums

1. Sélectionner des photos de l'album de la mémoire interne, appuyer sur **OK** , appuyer sur **MENU** sélectionner **Étiqueter** et appuyer sur **OK**
2. Mettre en évidence l'album désire et appuyer sur **OK**

À Télécommande

1. **Marche/Arrêt**
2. **Horloge**. Appuyez sur ce bouton pour basculer entre l'affichage du diaporama et l'affichage de l'horloge.
3. **Échappement**. Retour à la page précédente et/ou accès à la page de menu.
4. **Droite**. Déplacement vers l'élément suivant.
5. **Menu**. Configuration des paramètres en mode de diaporama.
6. **Gauche**. Déplacement vers l'élément précédent
7. **OK**. Confirmation de la sélection.

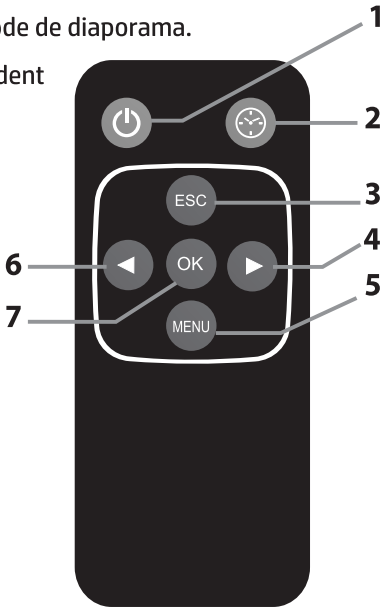

CONSEJOS IMPORTANTES - Spanish

Configuración de Fecha y Hora

1. Seleccionar
2. Presione **OK** dos veces
3. Utilice la rueda de selección para completar la configuración

---

Uso de efectos de transición

1. Mode **PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS**
2. Presine **MENÚ**
3. Seleccione efectos de transición como el mode aleatorio y el intervalo para diapositi vas entre fotos

---

Eliminar Archivos

1. Mode **ÁLBUM**
2. Seleccione el álbum deseado y presione **OK**
3. Marque ◄ o ► Para seleccionar una o más fotos y presione **OK**
4. Presione **MENÚ** y seleccione **X** para eliminar una o más fotos.

Manejo de la Energía

Optimice las configuraciones de consumo de energía

1. Seleccione para escoger el mode de ahorro de energía deseado.

Crear Álbumes

1. Mode **ÁLBUM**
2. Seleccionar **+**
3. Utilice la rueda de selección para dar nombre al álbum

Organica las Fotografías en Álbumes

1. Seleccione fotos del álbum de la memoria interna, presione **OK** , presione **MENÚ** seleccione **Nombrar** y presione **OK**
2. Seleccione el álbum deseado y presione **OK**

Control Remoto

1. **Encender/Apagar**
2. **Reloj**. Presione este botón para cambiar entre las vistas Diapositivas y Reloj
3. **Botón Esc**. Regresa a la página anterior y / o a la página del menú de acceso.
4. **Derecha**. Se desplaza o va al elemento siguiente.
5. **Menú**. Configura los ajustes en el modo de diapositivas.
6. **Izquierda**. Se desplaza al elemento anterior
7. **OK**. Confirma una selección

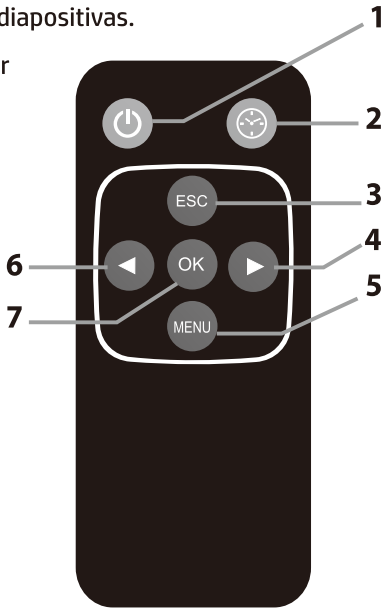

Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics NV.

© 2014 GiiNii Tech Corporation
All rights reserved.

D.06.13.14